



# NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA W TWOIM DOMU

## Jak odbierać naziemną telewizję cyfrową?


Jeżeli do odbioru programów naziemnych używasz analogowego odbiornika TV

**To musisz kupić cyfrową przystawkę TV (STB) lub nowy, cyfrowy odbiornik TV**




Do odbioru najczęściej wystarczy dotychczas używana antena

Koszt dekodera to wydatek jednorazowy w kwocie ok. 80 – 150 zł

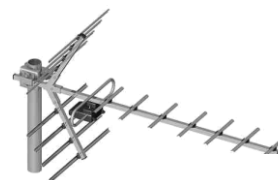

## Sposób podłączenia

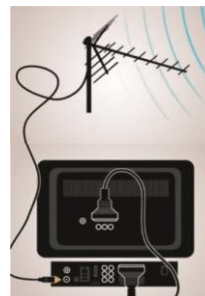

## Wymagania

CYFROWY ODBIORNIK TV	
Parametr	Wymagane
Tuner: DVB-T	✓
Video: MPEG-4 H.264/AVC	✓
Szerokość kanału: 8 MHz	✓
Zakres częstotliwości: Pasmo III (174-230 MHz), Pasmo IV/V (470-862 MHz)	✓
Możliwość odbierania programów HD	✓
Audio: MPEG-2 Audio Layer II, DOLBY DIGITAL (AC-3), DOLBY DIGITAL PLUS (E-AC-3)	✓
Gniazdo modułu CI, CI+	
Wyjście analogowe RF	
Złącze HDMI	
Wyjście analogowe SCART	

SET-TOP-BOX - podstawowy	
Parametr	Wymagane
Tuner: DVB-T	✓
Video: MPEG-4 H.264/AVC	✓
Szerokość kanału: 8 MHz	✓
Zakres częstotliwości: Pasmo II (174-230 MHz), Pasmo IV/V (470-862 MHz)	✓
Możliwość odbierania programów HD	
Audio: MPEG-2 Audio Layer II, DOLBY DIGITAL (AC-3), DOLBY DIGITAL PLUS (E-AC-3)	✓
Gniazdo modułu CI, CI+	
Wyjście analogowe RF	✓
Złącze HDMI	
Wyjście analogowe SCART	✓